

Handleiding

Ophangen wanddecoratie m.b.v. 'Onzichtbaar ophangstelsel'


Let op! De montage dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Foutieve montage kan ertoe leiden dat het product (om)valt, waardoor er persoonlijk letsel of schade kan ontstaan.

Omdat er veel verschillende wandmaterialen bestaan, zit er geen wandbeslag bijgesloten. Voor advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de vakhandel.




Iedere geleverd 'Onzichtbaar ophangstelsel' bevat de volgende onderdelen:

- Ophanghaak
- Materiaalbevestiging
- Kussentje
- Schroef & Ring

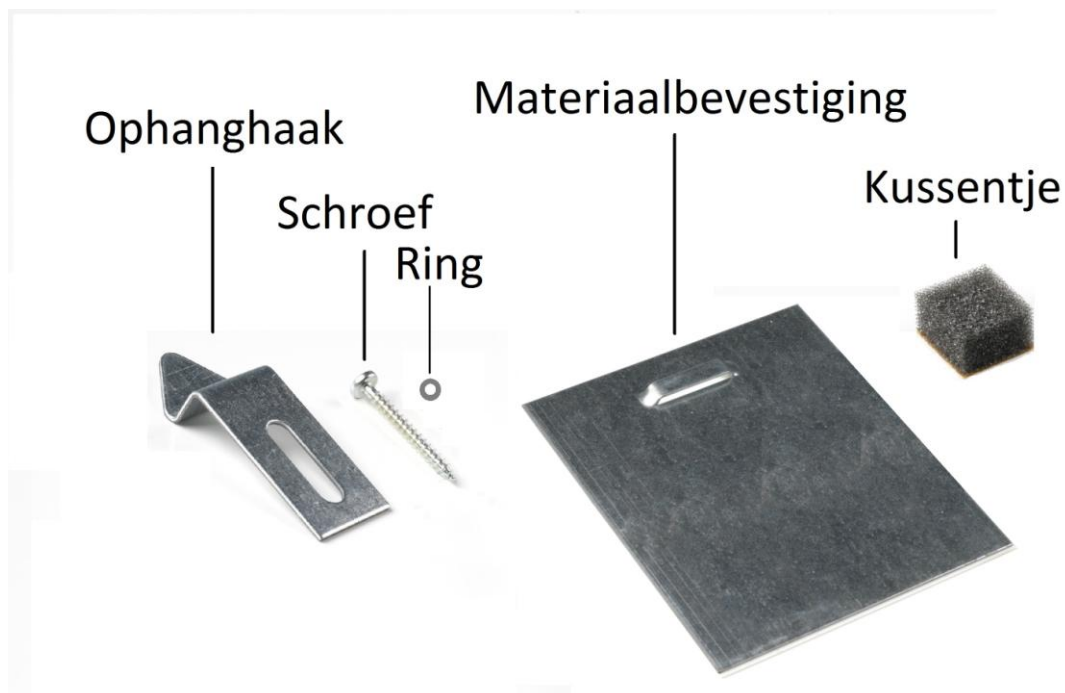


1. Bepaal het midden van de achterkant van uw product en teken dit even af met een potlood.

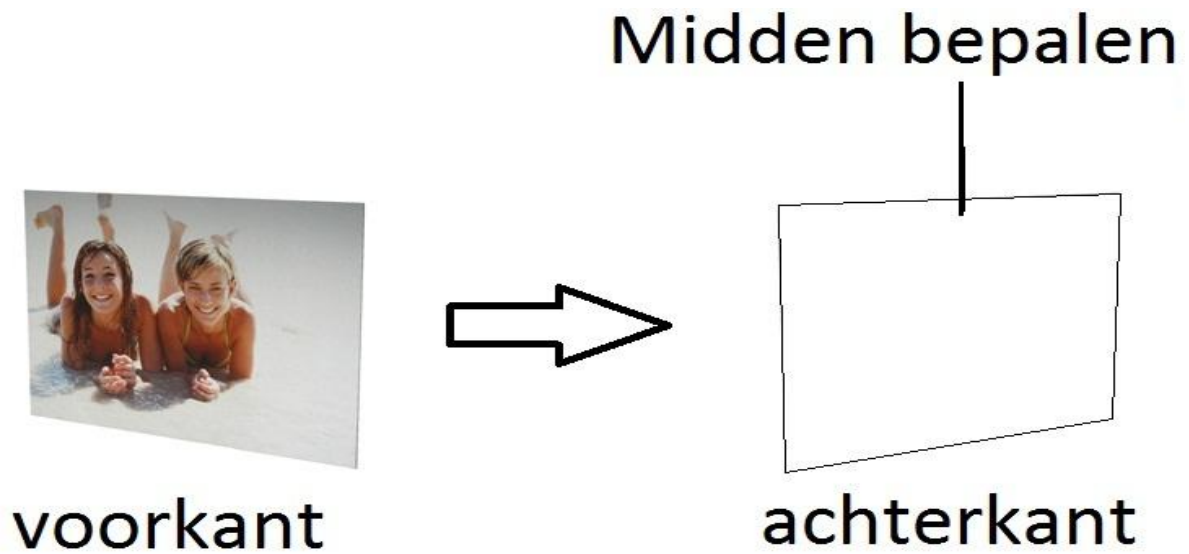


2. U gaat nu de materiaalbevestiging op de achterkant van uw product plakken. Zorg er hierbij voor dat u de materiaalbevestiging precies in het midden van het product plaatst, dat deze in een loodrechte hoek m.b.t. bovenkant wordt geplaatst en enkele centimeters van de bovenkant.

Verwijder aan de achterkant van de materiaalbevestiging het folie zodat u de materiaalbevestiging m.b.v. het klevende gedeelte op het product kunt bevestigen.

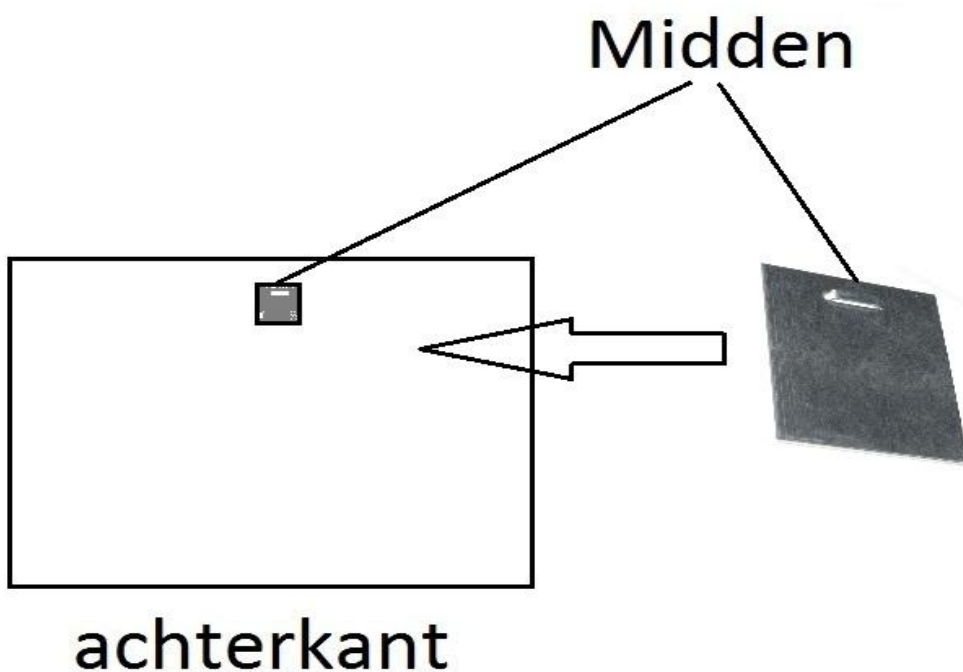

3. Plaats het Kussentje op de achterkant van het fotoproduct. Plaats deze recht onder de bevestigde materiaalbevestiging, ongeveer 2cm van de onderkant.

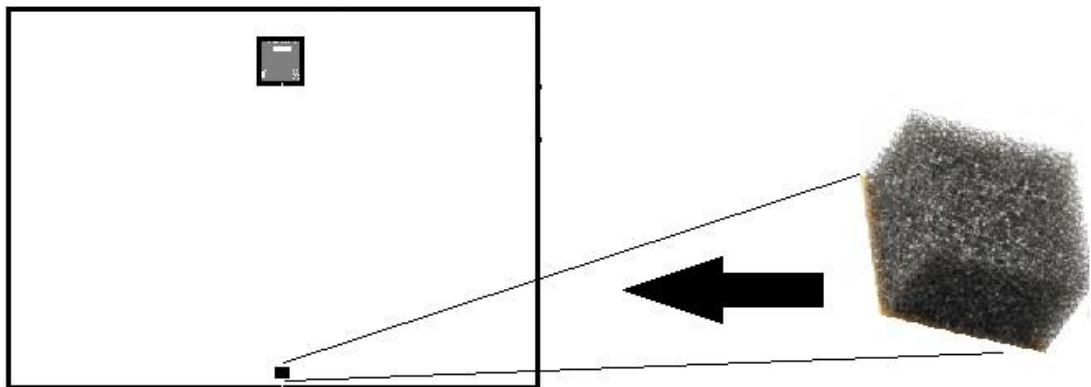

achterkant

4. Bevestig nu de ophanghaak aan de muur op de gewenste locatie. Omdat er veel verschillende wandmaterialen bestaan, zit er geen wandbeslag (zoals bijvoorbeeld een plug) bijgesloten. Voor advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de vakhandel.



5. U kunt nu het product met de materiaalbevestiging aan de achterkant over de ophanghaak schuiven en daarmee uw product ophangen.

U bent nu klaar!

